D4S/D4F Series
Installation Manual

Arecont Vision

megapixel technology...
beyond imagination

Manuel d'installation dôme intérieur D4S/D4F

Contenu de l'emballage:

A. Gabarit de montage
B. Arecont Vision D4S **(image 1-1)** ou D4F **(image 1-2)**
C. Sachet de trois (3) vis à bois et trois (3) pour cloisons sèches (D4S uniquement)

Autre matériel nécessaire, non inclus:

- Tournevis à embout Philips n˚0
- Tournevis à embout Philips n˚1

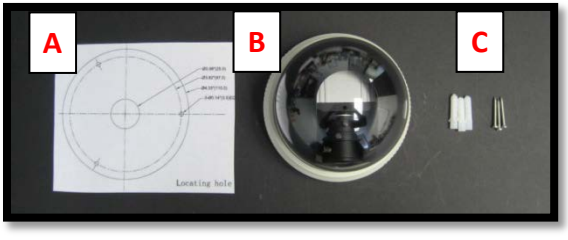

Image1-1 Dôme intérieur D4S

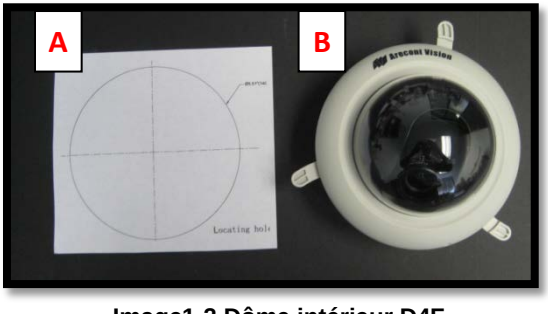

Image1-2 Dôme intérieur D4F

Montage de la Caméra:

1. Sortez la caméra et le matériel de l'emballage.

*REMARQUE: Les D4S et le D4F ont deux types d'objectif possible, 3,3-12mm et 4mm, comme illustré sur **l'image 2.***

D4S/D4F-AVxxxx-3312 intégrées avec objectif 3,3-12mm lens; D4S/D4F-AVxxxx-04 integrées avec objectif 4,0mm lens

D4S-AVxxxx-3312 **D4S-AVxxxx-04**

Image 2-1

D4F-AVxxxx-3312 **D4F-AVxxxx-04**

Image 2-2

2. À l'aide du gabarit de montage, préparez l'installation de la caméra.

3. Utilisez le tournevis Philips n˚0 pour desserre la vis à tête creuse et libérer le cache du dôme **(images 3-1 et 3-2)**. *REMARQUE: Ne retirez pas la vis du cache du dôme.*

Image 3-1 D4S

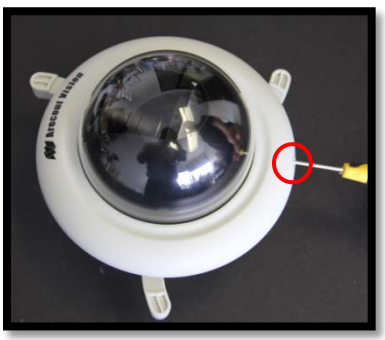

Image 3-2 D4F

4. Retirez le cache du dôme D4S ou D4F en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme illustré sur les **images 4-1 et 4-2.**

Image 4-1 D4S

Image 4-2 D4F

5. Faites passer le cable Ethernet dans le trou à la base de D4S ou D4F et branches-le dans le port RJ45 de le Caméra MegaVideo®. **(images 5-1 et 5-2)**

Image 5-1 D4S

Image 5-2 D4F

6.1 Pour les modèles D4S, alignez les trous de montage du dome et les trous préparé sur la surface de montage. Fixez la D4S sur la surface de montage à l'aide des vis à bois ou toute autre visserie optionnelle adaptée `la surface **(image 6).**

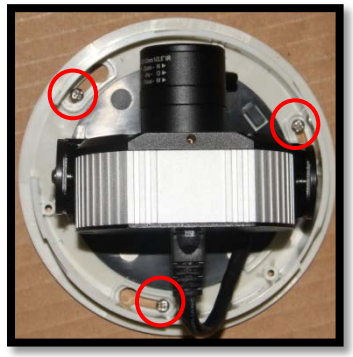

Image 6

6.2 Concemant le modèle D4F, insérez-le dan le trou prepare à cet effet dans le plafond ou le mur puis serrez les trois vis à levier par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la caméra soit parfaitement mise en place, comme illustré sur **l'Image 7**. Le bras de support descend sut la vis pour comprimer la surface de montage. *REMARQUE: Ne serrez pas trop les vis à levier*

Image 7

Réglage de l'inclinaison et du panorama:

7. Pour régler l'inlcinaison, utilisez un tournevis Philips n˚1 pour desserrer d'un quart de tour la vis sur côtés du support en U métallique **(images 8-1 et 8-2)**. *PRÉCAUTION: Ne retirez pas les vis!*

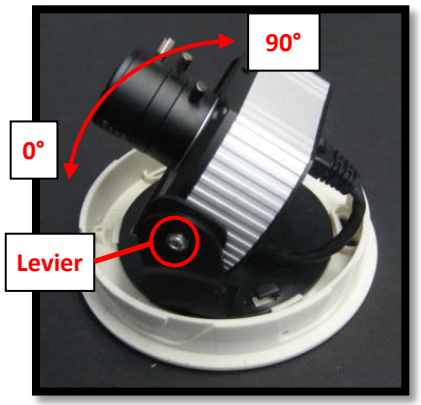

Image 8-1 D4S

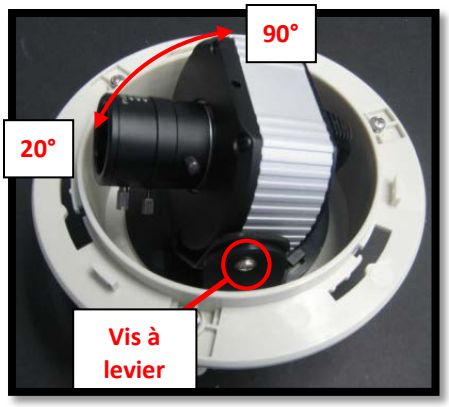

Image 8-2 D4F

8. Réglez l'inclinaison de l'objectif comme requis et serrez la vis.

PRÉCAUTION: Lorsque la D4S/D4FAVxxxx-3312 est utilisée, poussez la caméra jusqu'à l'extrémité de la fente du support en U afin d'éviter toute interférence entre la bulle et l'objectif **(image 9-1).**

Image 9-1

PRÉCAUTION: Lorsque la D4S/D4FAVxxxx-04 est utilisée, poussez la caméra jusqu'à l'avant de la fente du support en U afin d'éviter les problèmes de vignettage résultant du revêtement noir bloquant le trajet optique de l'objectif **(image 9-2)**

Image 9-2

REMARQUE: Ajustez le câble pour rendre l'inclinaison de la caméra plus aisée si le câble appuie contre le boîtier en plastique **(images 10-1 et 10-2)**

Image 10-1 D4S

Image 10-2 D4F

9. Pour ajuster le panorama, saisissez et tournez le support en U comme illustré sur **l'image 11**.

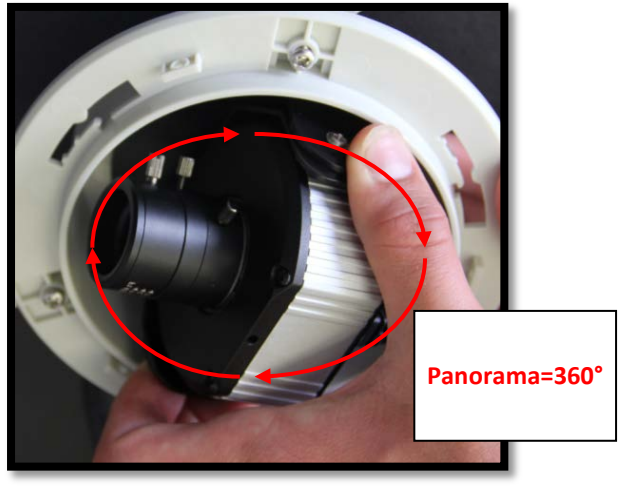

Image 11

Réglage de la mise au point:

10.1 Pour procéder à la mise au point de l'objectif sur la version D4S/FAVxxxx-3312, desserrez les trois vis à tête creuse comme illustré sur l'image 12-1 et réglez chacune en fonction des besoins. **A** permet de régler le zoom, **B** l'iris et **C** la mise au point.

REMARQUE: Ajustez d'abord le zoom puis faites la mise au point!

10.2 Pour procéder à la mise au point de l'objectif sur la version D4S/FAVxxxx-04, desserrez les trois vis de réglage comme illustré sur **l'image 12-2** et faites la mis au point requise.

REMARQUE: Pour plus d'informations sur la technique de mise au point appropriée, visionnez la "vidéo de formation aux meilleures pratiques (Best Practices Training Video) intitulée Focusing Arecont Vision Megapixel Cameras sur ww.youtube.com/ArecontVision.

11. Fixez le cache du dôme sur la caméra.

12. Serrez la vis à tête creuse sur le cache du dôme à l'aide du tournevis Philips n°0.

13. Faites pivoter la bulle pour aligner la caméra avec la fente dans la protection de la caméra (revêtement).

14. Retirez le film de protection du dôme de la caméra. REMARQUE: Veillez à ne pas rayer le cache du dôme antivandalisme.

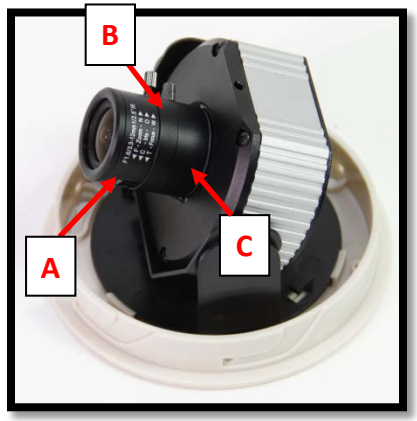

Image 12-1

Image 12-2

Comment installer correctement la caméra?

REMARQUE: La série D4 est fournie avec image orientée pour une installation au plafond.

Pour installer correctement la caméra, le support en U doit être placé entre la base du dôme et la caméra comme illustré sur **l'image 13.**

Si le support en U se trouve entre la caméra et la bulle du dôme, l'image sera à l'envers et cela pourra endommager la bulle.

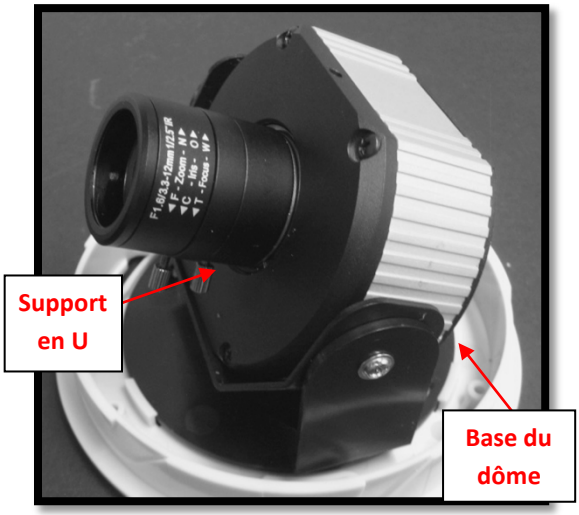

Image 13

Comment inverser l'image?

REMARQUE: Le rétablissment des paramètres d'usine par défaut résultera en l'inversion de l'image. Procédez comme suit sur la page internet de la caméra ou dans le logiciel de configuration d'AV pour faire basculer les images et enregister le parameter dans la mémoire flash integrée de la caméra.

REMARQUE: Si vous utilisez le logiciel de configuration d'AV, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Page Internet de la caméra:

Étape 1: Accédez au menu Image et cochez la case "Flip" (Retournement) sur la page Internet de la caméra pour faire pivoter l'image.



Étape 2: Accédez au "Administration Menu" (Menu Administration) puis cliquez sur "Save all settings to flash" (Sauvegarde de la confiuration dans la mémoire flash) pour enregistrer tous les paramètres dans la mémoire flash intégrée.

Save and restore settings **(Mémorisation et restauration de la configuration)**

Save all settings to flash Restore to factory default **(Mémorisation et restauration de la configuration Configuration usine)**

Instructions d'installation du support de montage suspendu (D4S-CMT)

Contenu de l'emballage:

A. Support de montage suspendu (convient aux filetages ¾" NPT)
B. Gabarit de montage
C. Sachet de trois (3) vis à métaux, trois (3) vis à bois et trois (3) chevilles pour cloisons sèches

Autre matériel nécessaire, non inclus:

D. Tournevis à embout Philips n°2

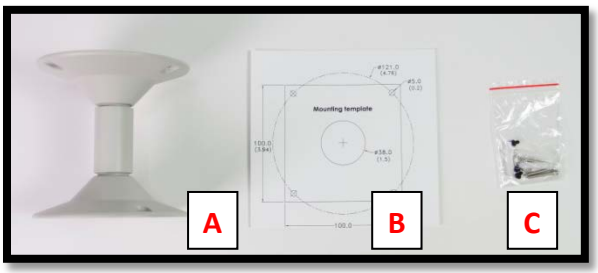

Image 14

1. Sortez le support de montage suspendu et le matériel de l'emballage.

2. À l'aide du gabarit de montage, préparez l'installation de la caméra.

3. Fixez, à l'aide des trois vis à métaux fournies, le dôme à la suspension. comme illustré sur les **images 15 et 16**.

Image 15

Image 16

4. Faites passer le câble Ethernet (le cas échéant) dans la suspension.

5. Fixez la suspension au plafond à l'aide des trois vis à bois fournies ou de toute autre visserie optionnelle adaptée à la surface.

6. Pour l'installation de la caméra, veuillez vous reportez à Installation de la caméra.

Instructions d'installation du support de montage mural (MD-WMT)

Contenu de l'emballage:

A. Support de montage mural (convient aux filetages ¾" NPT)
B. Gabarit de montage
C. Sachet de trois (3) vis à métaux, quatre (4) vis à bois et quatre (4) chevilles pour cloisons sèches

Autre matériel necessaire, non inclus:

- Tournevis à embout Philips n°2

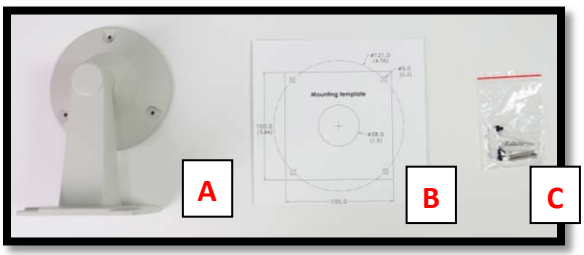

Image 17

Image 18

1. Sortez le support de montage mural et le matériel de l'emballage.
2. À l'aide du gabarit de montage, préparez l'installation de la caméra.
3. Fixez, à l'aide des trois vis à métaux fournies, le dôme au support de montage mural commeillustré sur **l'image 18**
4. Faites passer le câble Ethernet dans la suspension
5. Fixez le support au mur à l'aide des vis pour cloisons sèches ou de toute autre visserie optionnelle adaptée à la surface.
6. Pour l'installation de la caméra, veuillez vous reportez à Installation de la caméra.

Leading the **way** in **Mega**pixel **video**

Arecont Vision
425 E. Colorado Street, 7th Floor
Glendale, CA 91205
support@arecontvision.com
www.arecontvision.com
+1.818.937.0700
877.CAMERA.8

Arecont Vision
megapixel technology...
beyond imagination

R. 01.10